

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

8.2 Предприятие-изготовитель гарантирует действительность указанных гарантий при соблюдении потребителем требований эксплуатационной документации.

9 Транспортировка и хранение

9.1 Вариант защиты кранов ВЗ-0 по ГОСТ 9.014-78. Вариант упаковки кранов ВУ-0 по ГОСТ 9.014-78.

9.2 Условия транспортирования и хранения кранов 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69 при упаковке в тару по ГОСТ 2991-85, ГОСТ 10198-91 и 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 при упаковке в коробки из гофрокартона.

9.3 Краны могут транспортироваться любым видом транспорта с соблюдением действующих правил перевозки грузов, утвержденных в установленном порядке.

9.4 При транспортировке необходимо исключить возможность ударов изделий друг от друга и появление механических повреждений. Внутренние поверхности должны быть защищены от загрязнений.

10 Свидетельство о приёмке

Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN15, DN20, PN16 (16 кгс/см²) соответствует ТУ 28.14.11-009-53719263-2020 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК _____

_____ (Бумажнов Д.В.)
подпись

«20» июля 2021 года



Производитель:
ООО «Пензапромарматура»

Юр. Адрес: Россия, 440064, г. Пенза, Проспект Строителей 89-57
Факт. Адрес: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 143А, тел: +7 8412 909 300

е-mail: b18bk@11b18bk.ru сайт: www.11b18bk.ru



**Кран шаровый, модели: КШДП DN15 PN16, КШДП DN20 PN16,
Руководство по эксплуатации**

1 Назначение изделия

1.1 Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП (далее – кран) предназначен для спуска теплоносителя, сброса давления из системы. Также может использоваться для заправки теплоносителя.

1.2 Вид климатического исполнения – УЗ по ГОСТ 15150-69, при этом нижнее значение температуры окружающей среды принимается равным минус 40°C.



2 Основные технические характеристики

Таблица 1

1	Проход условный, мм	15, 20
2	Давление условное (рабочее) Ру, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
3-1	Масса, не более, кг, для крана DN15 с ручкой-бабочкой	0,149
3-2	Масса, не более, кг, для крана DN15 с ручкой-рычагом	0,154
3-3	Масса, не более, кг, для крана DN20 с ручкой-бабочкой	0,214
3-4	Масса, не более, кг, для крана DN20 с ручкой-рычагом	0,221
4	Рабочая среда: Вода, воздух, природный газ, аргон и другие газы и жидкости, неагрессивные к медным сплавам и маслостойкой резине.	
5	Максимальная температура рабочей среды, °C	130
6	Резьбы присоединительных полумуфт DN15	G1/2"-B
7	Резьбы присоединительных полумуфт DN20	G3/4"-B
8	Резьбы отводов внутренние с заглушкой	M8

3 Устройство и принцип работы

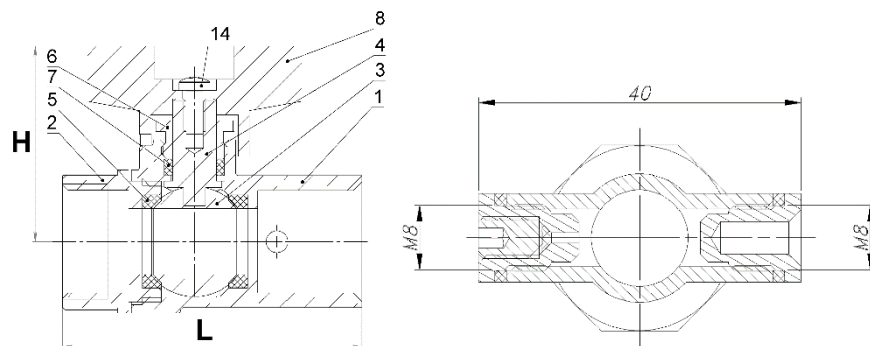


Рисунок 1

Таблица 2

DN	H	L	Резьбы	Отводы
15	35.5	55	G1/2"	M8
20	38.5	62	G3/4"	M8

3.1 Краны используются в тепло- и газораспределительных пунктах, а также, в других необслуживаемых (или периодически обслуживаемых) помещениях.

3.2 Краны обеспечивают удобство присоединения дополнительных устройств для заполнения или опустошения магистрали, или для измерения параметров среды в магистрали, например, температуры и давления.

4 Материалы основных деталей

Таблица 3

Наименование детали	Материал
Корпус 1, труба 2, шпindelь 4, втулка 6	латунь марки ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004
Шар 3	хромированная латунь марки ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004
Уплотнительные кольца 7	Резина
Ручка 8	Дюралюминий
Седла 5	Тефлон или Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80

5 Комплектность поставки

Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN15 PN16, КШДП DN20 PN16 в сборе;

Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом – 2 экз. на партию изделий, отгружаемых в один адрес.

6 Меры безопасности

6.1 Запрещается производить работы по устранению дефектов в кране при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

6.2 Запрещается применять краны при параметрах, превышающих указанные в таблице «Основные технические характеристики»

6.3 Кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, перекосы и прочие)

6.4 В кран должна поступать среда без механических примесей, которые могут привести к его выходу из строя. С целью исключения попадания таких примесей в систему перед краном рекомендуется установить фильтр механической очистки.

6.5 Прочие требования к мерам безопасности согласно ГОСТ 12.2.063-1.

6.6 Кран не предназначен для питьевого водоснабжения.

7. Монтаж и эксплуатация

7.1 Установить кран на магистраль путем скручивания резьб с уплотнительным материалом.

7.2 Перед установкой крана на трубопровод необходимо убедиться, что присоединительные размеры на корпусе крана совпадают с соответствующими размерами трубопровода.

7.3 Устанавливать кран нужно в удобном месте, чтобы иметь возможность доступа для управления краном, ремонта и демонтажа.

7.4 Монтаж, эксплуатацию и обслуживание кранов должен производить подготовленный персонал.

7.5 Перед монтажом следует произвести наружный осмотр крана на предмет наличия повреждений и загрязнений и проверить плавность и лёгкость вращения ручки.

7.6 При монтаже крана рекомендуется применение стандартных рожковых ключей, предотвращающих деформацию корпуса крана и соответственно, его последующую разгерметизацию. Допускается применение разводных ключей шведского типа. Не допускается применение ключей Бако и Стиллсона.

7.7 Ориентация крана в пространстве – любая.

7.8 Оценка технического состояния изделий, не имеющих видимых дефектов, определяется на специальном стенде.

7.9 При монтаже необходимо избегать упора концов трубопровода в кран.

7.10 В качестве уплотнительного материала соединения крана с трубопроводом следует применять ФУМ (Фторопластовый Уплотнительный Материал).